


1- NIVELAR EL TERRENO


2- PREPARAR LA DISTRIBUCION DE PILARES DEJANDO ESPERAS DE ACERO CORRUGADO, A SER POSIBLE DE ACERO INOXIDABLE 6 PARA EL POSTERIOR ARMADO

3- COLOCAR EL PRIMER PILAR DE ARRANQUE Y SEGUIDAMENTE LOS ZOCALOS BIEN CENTRADOS A LA BASE DEL PILAR.

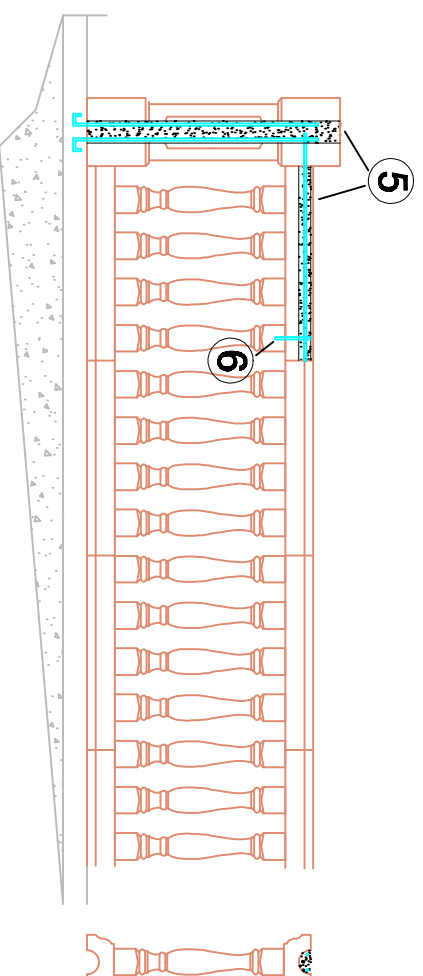


5- COLOCAR DOS VARILLAS DE Ø 6 MM. EN LAS BASES DEL PASAMANO Y QUE ATRAVIESEN LOS PILARES DE ARRANQUE 6 A LA PARED DONDE TERMINE LA BALAUSTRADA POSTERIORMENTE RELLENAR LAS BASES Y LOS PILARES DE MORTERO. PARA MAYOR SEGURIDAD SE PUEDEN PINCHAR VARILLAS EN LA CABEZA DE LOS BALAUSTRÉS CADA 1 ó 2 METROS. (Ø)

LA DISTANCIA MINIMA ENTRE CENTROS SERÁ DE 19 A 22 CM DEPENDIENDO DEL MODELO DE BALAUSTRÉ

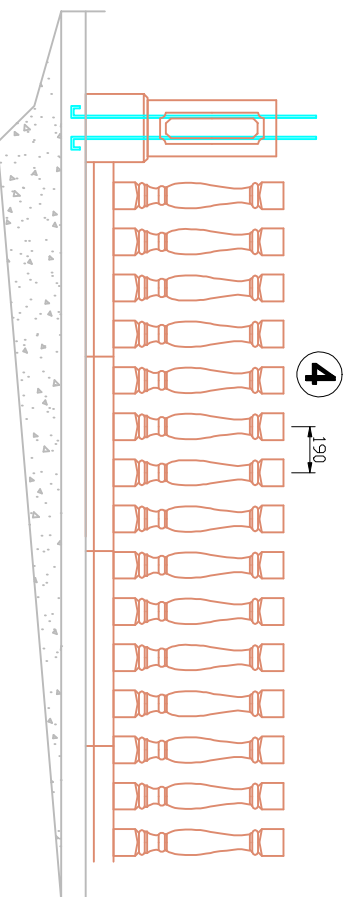

4- DISTRIBUIR LOS BALAUSTRÉS DEJANDO LA MEDIDA MINIMA REGLAMENTARIA Y ENCOLAR SOBRE EL ZÓCALO CON CEMENTO FLEXIBLE TIPO C2 TE S1

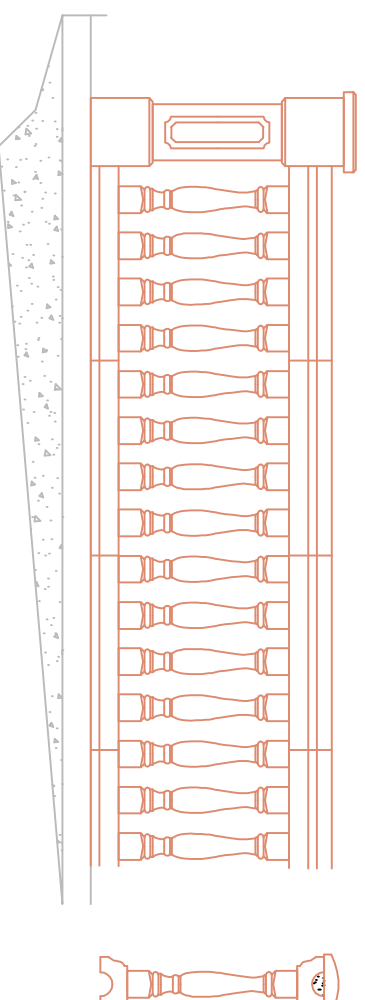

7- ENCOLAR LOS REMANTES, PASAMANOS Y CAPITELES.

8- IMPORTANTE SI UTILIZAMOS EL CEMENTO COLA DEL COLOR ESCOGIDO PARA LA BALAUSTRADA ES IMPORTANTE DEJAR QUE ESTE REBOSE POR ENCIMA DE LAS PIEZAS Y DEJARLO SECAR SIN QUE SEQUE PARA QUE SE PUEDA CORTAR CON UNA ESPÁTULA Y A CONTINUACIÓN CON UNA ESPONJA MOJADA CON AGUA LIMPIA, LIMPIAR LOS RESTOS DE COLA QUE HAYAN PODIDO MANCHAR LAS PIEZAS POR ENCIMA DE LAS JUNTAS.

9- IMPERMEABILIZADO.-

LIMPIAR LA BALAUSTRADA DE RESTOS DE CEMENTO ó POLVO Y A CONTINUACIÓN APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE , (con brocha, rodillo, pistola de pintura, pulverizador, ó modo de aplicar.

SI LA BALAUSTRADA NO ES NUEVA RECOMENDAMOS HACER UNA LIMPIEZA CON NUESTRO LIMPIADOR SINGAL-760. (disponemos de fichas técnicas y hojas de seguridad de Adhivivos, impermeabilizantes y limpiadores).

PARA CUALQUIER CONSULTA DIRIJANSE AL 971 647 881 ó info@premarés.com PUEDEN DESCARGAR LAS FICHAS DE SEGURIDAD Y MANUALES EN NUESTRA WEB www.premarés.com